

## EAU

- **Cibler les zones les plus consommatrices (cuisine, salle à manger, ...)**
  
- **Systemes hydro-économiques (robinet / douche) pour réduction des débits de puisage par 2 :**
  - **Robinet : Passage de 5 ou 6 L/min au lieu de 12 L/min**
  - **Douche : Passage de 9 ou 10 L/min au lieu de 15 L/min**
  
- **Systeme « Temporisé » (poussoir / infra-rouge) dans les espaces communs.**
  
- **Systeme « Non temporisé » dans les chambres.**

- **ATTENTION : Vérifier le temps de temporisation ! En général ce-celui est beaucoup trop élevé et ne correspond pas aux besoins !**

- **Comment déterminer le temps de remplissage d'un contenant :**

- **V = Volume (Litre)**
- **t = Temps de remplissage (seconde)**
- **Débit (L/min) =  $V \times t \times 60$**




- **Acheter un « Gobelet Débitmètre » : Mesure instantanée en L/minute**




- **Chasse d'eau double commande**

- **Installation d'un système de 2 cuves de 3L et 6L au lieu de 1 cuve de 6 L**

- Installation de « plaquette économique »

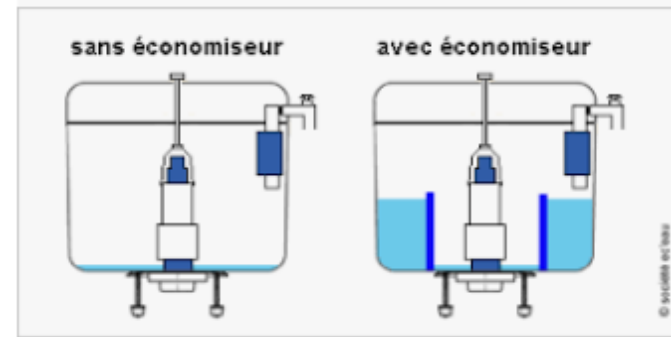

- Récupération des eaux de pluie

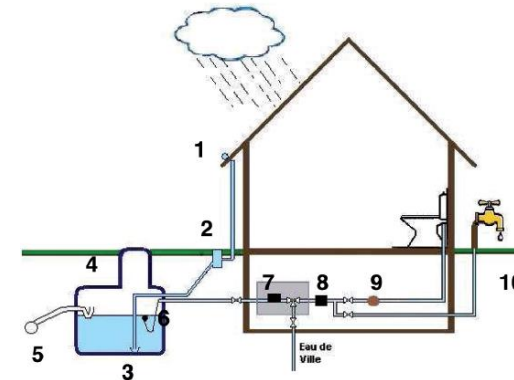

- Vérifier les fuites d'eau : Relevé mensuel du compteur d'eau

- Fuite chasse d'eau : Une chasse = environ 220 m<sup>3</sup>/an

- Sensibilisation

